




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

## Схема монтажа


### Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляция Folder Standart D 110  
\* Вентзазор
5. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
6. Утеплитель
7. Стропило
8. Пароизоляционные материалы Folder
9. Внутренняя отделка

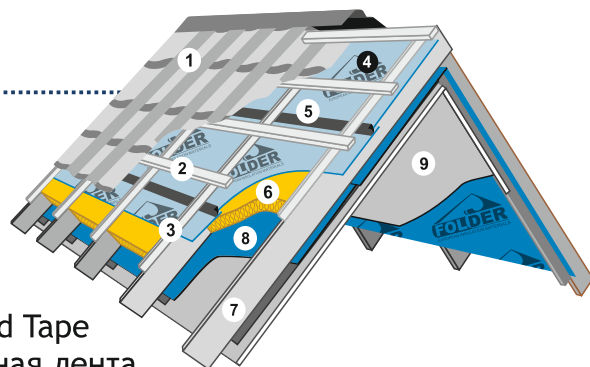

### Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляция Folder Standart D 110
5. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
6. Стропило

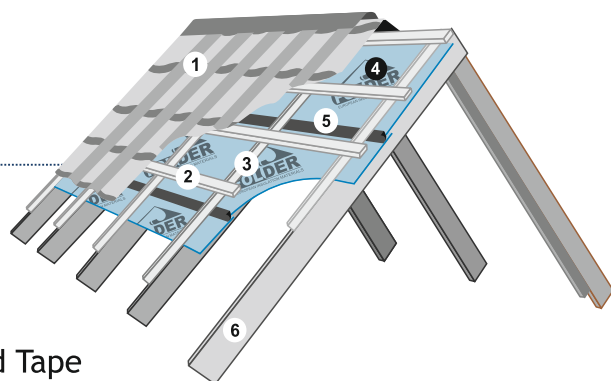

#### ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:  
-мансардным окнам  
-трубам и вентиляции  
-деревянным стропильным конструкциям  
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом к кровельному покрытию

\* монтаж с двумя вентилируемыми зазорами (первый зазор между металлочерепицей и Folder Standart D110, второй зазор между Folder Standart D110 и утеплителем. Минимальное расстояние от утеплителя 2 см).

